

# DESIGNED TO BE NOTICED

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Série OS21



Parabéns, você acaba de adquirir um dos melhores relógios do mundo.

Seu Bulova\*, foi projetado para funcionar por muitos anos, desde que usado corretamente. Recomendamos que leia atentamente o manual do usuário no site www.bulovawatch.com.br


Bulova, desde 1875 sinônimo de elegância e precisão.

\* Bulova e o logo diapasão são marcas registradas da Bulova Corporation.

# **CARACTERÍSTICAS**

O diagrama abaixo irá ajudá-lo passo a passo nos ajustes de horário e calendário.

## **MOSTRADOR E BOTÕES**

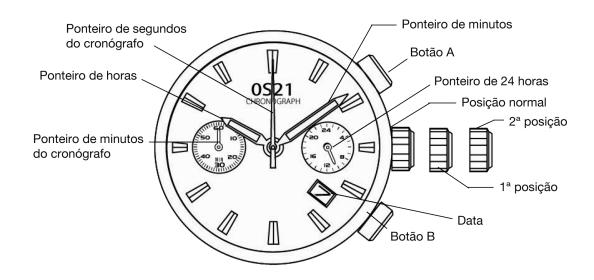

#### ACERTANDO AS HORAS

- 1. Puxe a coroa até a 2° posição.
- **2.** Gire a coroa para acertar as horas e os minutos.

### **ACERTANDO A DATA**

- **1.** Puxe a coroa até a 1° posição.
- **2.** Gire a coroa do sentido anti-horário para acertar a data. \* Se a data for acertada entre o horário ao redor das 9:00 PM e 1:00 AM, a data poderá não mudar no dia seguinte.
- **3.** Após acerto da data empurre a coroa para posição normal.

## **USANDO O CRONÓGRAFO**

Este cronógrafo é capaz de medir o tempo em unidades de 1/1 por segundo até o máximo de 59 minutos e 59 segundos.

## MEDINDO O TEMPO COM O CRONÓGRAFO

- 1. O Cronógrafo será iniciado e interrompido cada vez que o botão A for pressionado.
- **2.** Pressionar o botão B reposiciona o cronógrafo, retornando o ponteiro de segundos e o ponteiro de minutos do cronógrafo para posição zero.



# REINICIAR O CRONÓGRAFO

Este procedimento pode ser realizado quando o ponteiro dos segundos do cronógrafo não retornar à posição zero após a reposição do cronógrafo, inclusive depois da troca da bateria/pilha.

- 1. Puxe a coroa para a exposição.
- **2.** Pressione o botão A para ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo para posição zero. O ponteiro cronógrafo pode ser avançado rapidamente para pressão contínua do botão A.
- 3. Uma vez que o ponteiro tenha sido zerado, retorne a coroa para a posição normal.
- \* Não empurre a coroa para a posição normal enguanto o ponteiro dos segundos do cronógrafo estiver retornando à posição zero.

Ele vai parar no meio quando a coroa for retornada à posição normal e sua posição será reconhecida como a posição zero.

As especificações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.

# **RESISTÊNCIA À ÁGUA**

Verifique a indicação no produto (face ou verso), e busque no quadro abaixo a graduação da resistência à água do seu relógio e condições permitidas de uso.

## Observações:

- Antes da exposição à água, verifique se não há danos na coroa, botões, vidro e gaxetas.
- Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o relógio estiver molhado.
- Se for exposto à água salgada enxague-o com água corrente e seque-o.
- As pulseiras de couro não são à prova d'água, exceto se indicada no produto.

| Condição de uso Indicação                                 | Contato acidental<br>com água<br>(respingos e chuva) | Natação | Mergulho<br>livre | Mergulho<br>com<br>equipamento |
|---|--|---------|-------------------|--------------------------------|
| Sem Indicação   | Não  | Não     | Não               | Não                            |
| Water Resist(ant)   | Sim  | Não     | Não               | Não                            |
| Water 30M Resist<br>(Water Resistant 3ATM)<br>ou 3 BAR    | Sim  | Sim     | Não               | Não                            |
| Water 50M Resist<br>(Water Resistant 5ATM)<br>ou 5 BAR    | Sim  | Sim     | Não               | Não                            |
| Water 100M Resist<br>(Water Resistant 10ATM)<br>ou 10 BAR | Sim  | Sim     | Sim               | Não                            |
| Water 200M Resist<br>(Water Resistant 20ATM)<br>ou 20 BAR | Sim  | Sim     | Sim               | Não                            |

### **Cuidados:**

- Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos quentes, saunas, etc.
- Não utilizar produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvânico (folheação) do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
- Submeta o seu relógio à manutenção preventiva e testes de impermeabilidade.
- Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.

Este componente não faz parte do mecanismo, sendo a sua substituição quando esgotada a carga, de responsabilidade do proprietário do relógio. A vida útil de uma bateria / pilha é de aproximadamente um (01) ano, em condições normais de uso, sendo que nos relógios equipados com iluminação noturna e/ou alarme; seu uso contínuo muitas vezes provoca esgotamento precoce da bateria / pilha.

Alguns modelos são equipados com um indicador de vida da bateria. Por volta de uma semana antes da carga se esgotar, o ponteiro dos segundos se movimenta de forma irregular. O horário não será afetado.

**Nota:** Se o relógio ficar guardado muito tempo, recomenda-se que a coroa seja deixada na posição 2 para prolongar a duração da bateria. Isso se aplica a modelos específicos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ESPECIAL POR UM (01) ANO

Leia atentamente este certificado para conhecer as características técnicas e procedimentos com seu relógio. Este produto é garantido por 1 ano a partir da data da compra, contra eventuais defeitos de fabricação, sem qualquer ônus para o comprador desde que sejam observados os seguintes itens:

- 1. Artigo 50 LEI 8.078 de 11/9/90 do código de Defesa e Proteção do Consumidor:
- "Os dados referentes à venda do produto deverão obrigatoriamente serem preenchidos pelo REVENDEDOR no certificado de garantia com os seguintes itens: \*Data da venda, referência do produto, nº de documento fiscal e identificação (carimbo) do revendedor.
- 2. Não são cobertos pela garantia danos causados por uso indevido.
- **3.** O relógio não pode ser aberto ou reparado fora de nossos postos autorizados.
- **4.** O proprietário será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do relógio até a oficina mais próxima.
- **5.** É indispensável a apresentação deste certificado na solicitação de assistência técnica, juntamente com a Nota Fiscal de venda.

#### **EXCLUSÕES DA GARANTIA**

Esta garantia cobre defeitos de funcionamento, sendo excluído desta os seguintes componentes: Vidro, Pulseira, Coroa, Botões de acerto, Aro Externo (catraca), Fivela, Bateria e Caixa.



